



Plaatsingsinstructie | Instruction de pose | Installationsanleitung | Installation instruction | Instrukcja montażu | Инструкция монтажа

Plaatsingsinstructienr.	MOVO-0005
Versie	v5
Publicatiedatum	04/04/2025

NL Gelieve voor de installatie de plaatsingsinstructies zorgvuldig te lezen, raadpleeg de website voor de laatste update. Plastivan wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze voorschriften niet nageleefd worden. Kleuren en nerven kunnen verschillen per productie en zijn contractueel niet bindend. Na blootstelling aan regenbui/vocht verschijnen er op het houtcomposiet tijdelijke druipranden of kringen door lignine uit het hout. Door regelmatig af te spoelen verdwijnt dit sneller.
FR Avant de commencer












le placement, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions de pose, consultez le site web pour les dernières instructions de pose. Plastivan décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas suivies. Les couleurs et la finition brossée peuvent varier d'une production à l'autre et ne sont donc pas contractuels. Après avoir été exposés à la pluie, des auréoles temporaires peuvent apparaître sur les écrans de jardin. Vous pouvez faire disparaître ces tâches plus vite en rinçant à l'aide d'un tuyau d'arrosage. DE Wir weisen darauf hin, sich vor der Montage mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen und ihre neueste

Version auf unserer Webseite zu finden. Sollte die vorliegende Bedienungsanleitung nicht beachtet werden, verlieren die Gewährleistungen des Unternehmens Plastivan ihre Gültigkeit. Die Farbe und Oberflächenbearbeitung können je nach Lieferung variieren und unterliegen nicht den Vertragsbedingungen. Sollte der Zaun Regenfällen ausgesetzt werden, können auf seiner Oberfläche Feuchtigkeitsspur und Wasserflecken sichtbar werden. Bei diesen Flecken handelt es sich um eine temporäre Erscheinung, die durch sich aus dem Holz freisetzenden Lignin verursacht wird. Diese Flecken werden schneller verschwinden, wenn man den Zaun mit einem


Gartenschlauch reinigt. EN We recommend reading through the entire installation instructions before starting, and please check the website for the latest installation instructions. Failure to follow these instructions will void Plastivan warranty. The colours and the surface brushing may differ slightly from production deliveries and are not contractual. When the fences have been exposed to some showers, temporary water circles and drips may occur. By rinsing the fences with a garden hose the water circles disappear faster. PL Zalecamy zapoznanie się z całą instrukcją instalacji przed rozpoczęciem montażu i

wyszukanie najnowszej wersji instrukcji na naszej stronie internetowej. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji firmy Plastivan. Kolory i wykończenie powierzchni mogą być różne w różnych dostawach i nie podlegają warunkom umowy. Po wystawieniu na działanie opadów deszczu na ogrodzeniu mogą wystąpić plamy wilgoci i zaciek. Jest to zjawisko tymczasowe spowodowane uwalnianiem się ligniny z drewna. Można je szybciej usunąć przepłukując ogrodzenie wodą z węża ogrodowego. RU Мы рекомендуем познакомиться со всей инструкцией монтажа прежде чем начать установку, а также

скачать последнюю версию инструкции на нашем вебсайте. Несоблюдение настоящей инструкции вызовет отмену гарантии фирмы Plastivan. Цвета и отделка поверхности могут отличаться в разных поставках и не подвергаются условиям договора. После выставления на дождь на заборе могут появиться влажные пятна и по дтёки. Это временное явление, вызвано выделением лигнина из дерева. Вы сможете их быстро удалить полакивая забор водой из садового шланга.

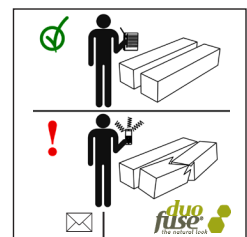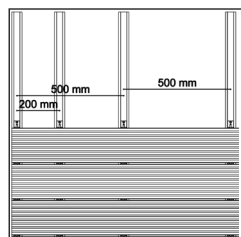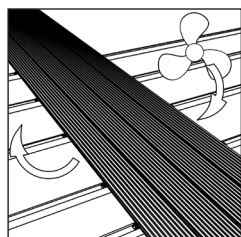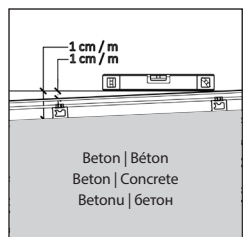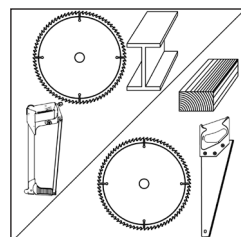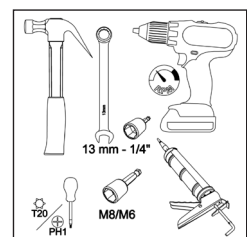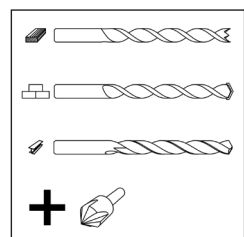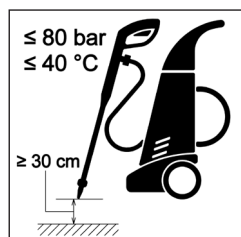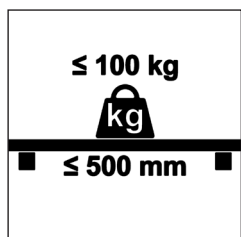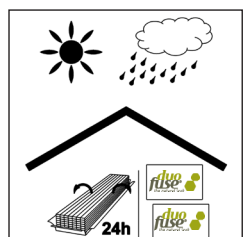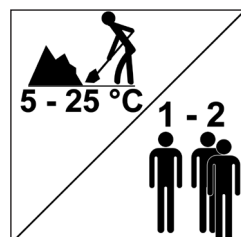

1. Profielen | Profiles | Profile | Profils | Profilen | Profily | Профили

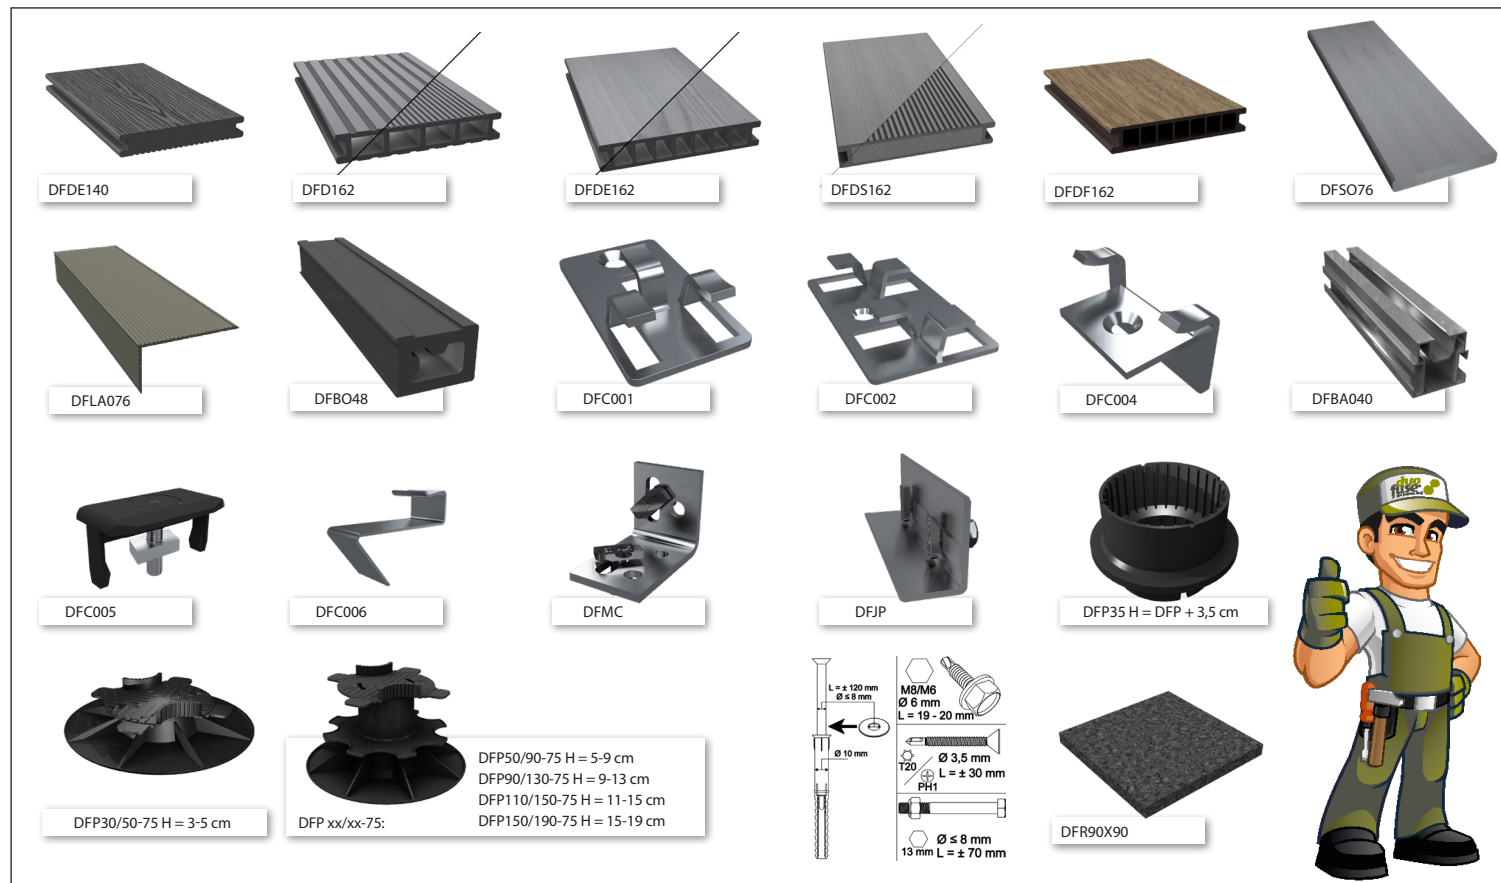


COMPOSITE DECKING




duofuse®
THE NATURAL LOOK


2. Patronen | Schémas | Patronen | Patterns | wzór | шаблон

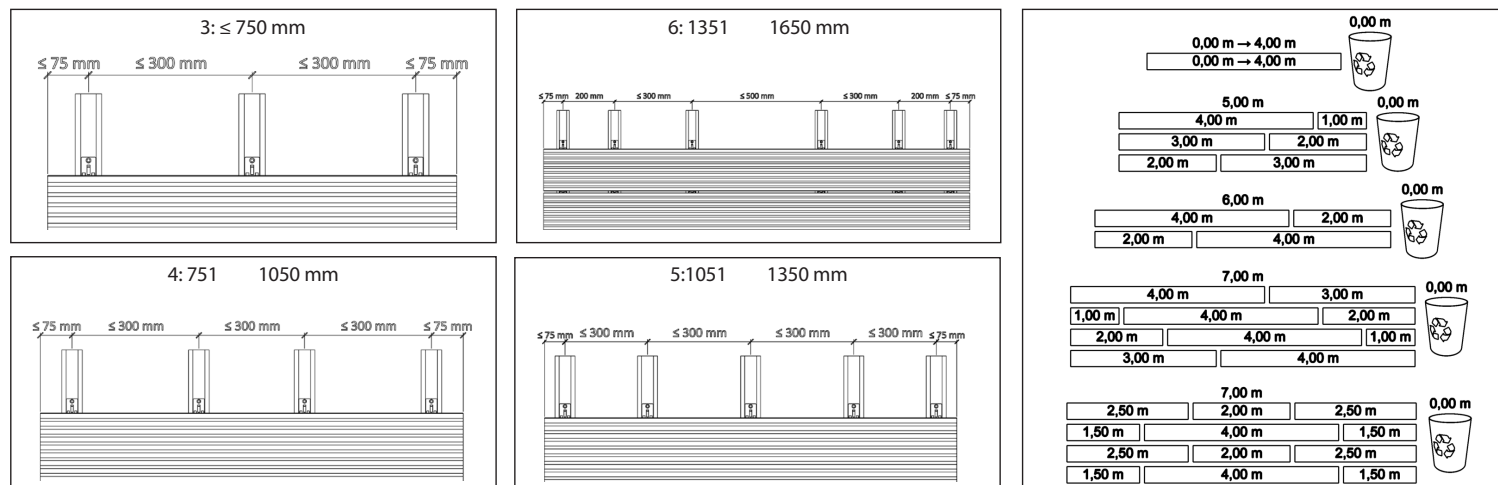

3. Uitzettingsvoeg | joint de dilatation | Dehnungsfuge | Expansion joint | przerwy dylatacyjne | сустав для удлинения соединения

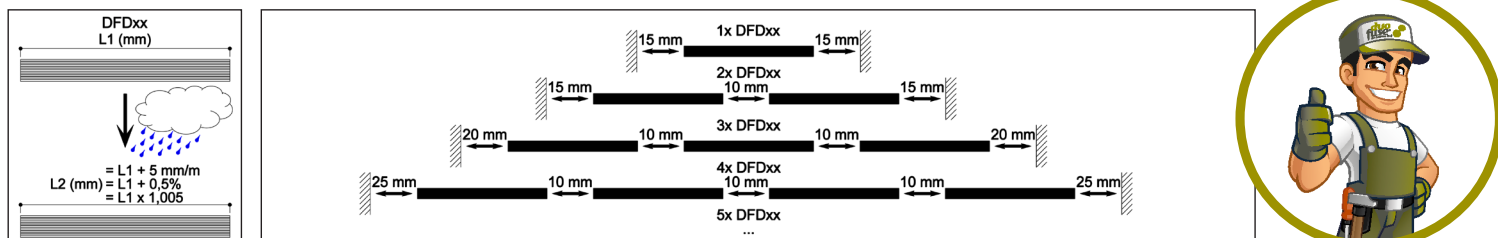

4. Montage 1A | Montage 1A | Montage 1A | Assembly 1A | Montaży 1A | монтаж 1A

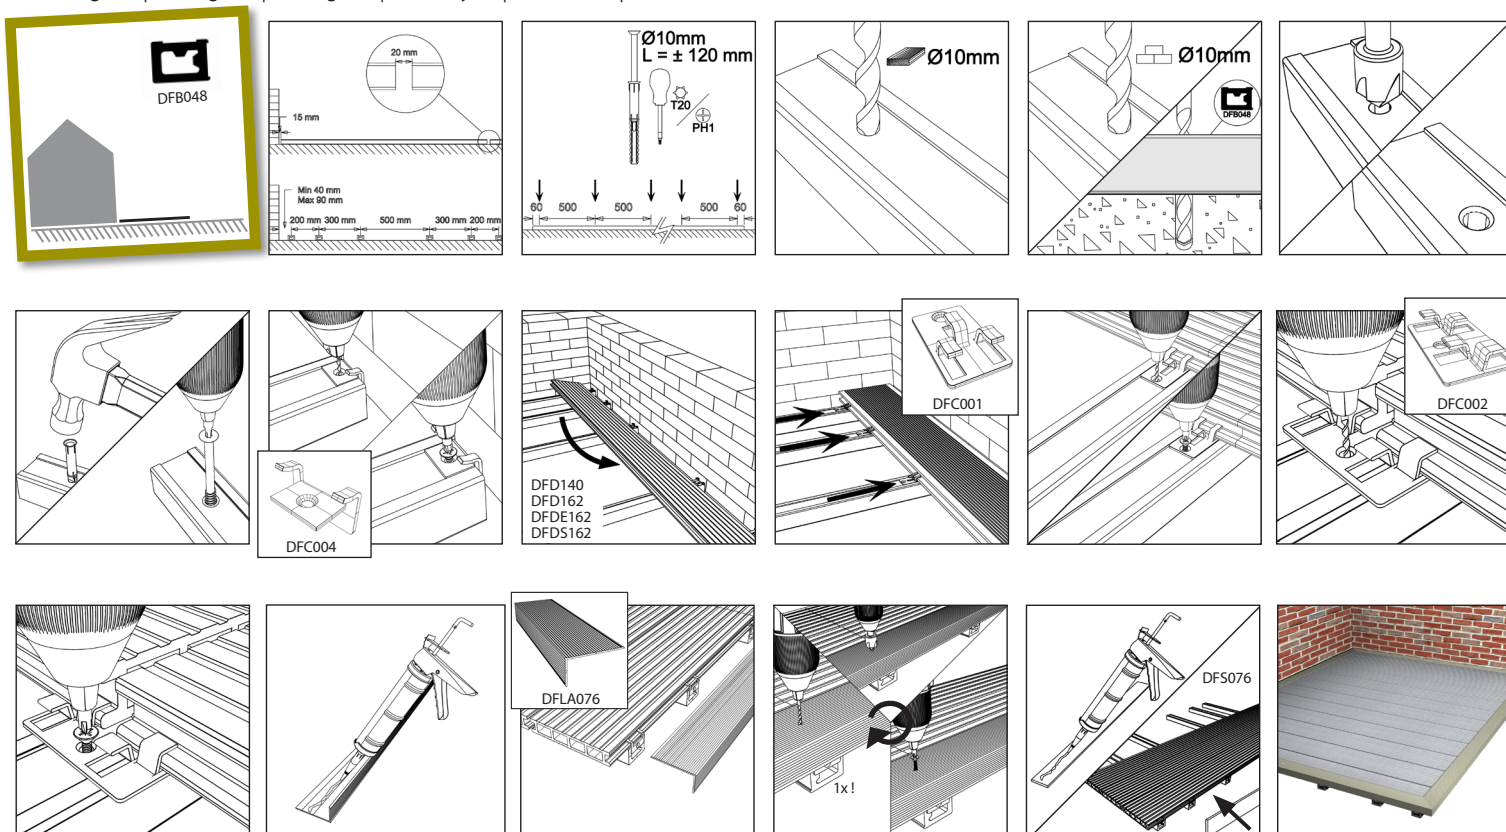

DFBA040

DFMC

DFC006

DFD140
DFD162
DFDE162
DFS162

DFJP


DFLA076

DFC005


Technical drawings illustrating various roof components and their installation details. The drawings include dimensions and labels for components such as DFBA040, DFMC, DFC006, DFD140, DFD162, DFDE162, DFS162, DFJP, DFLA076, and DFC005. Dimensions are provided in millimeters (mm).



7. Montage 3 | Montage 3 | Montage 3 | Assembly 3 | Montažu 3 | монтаж 3

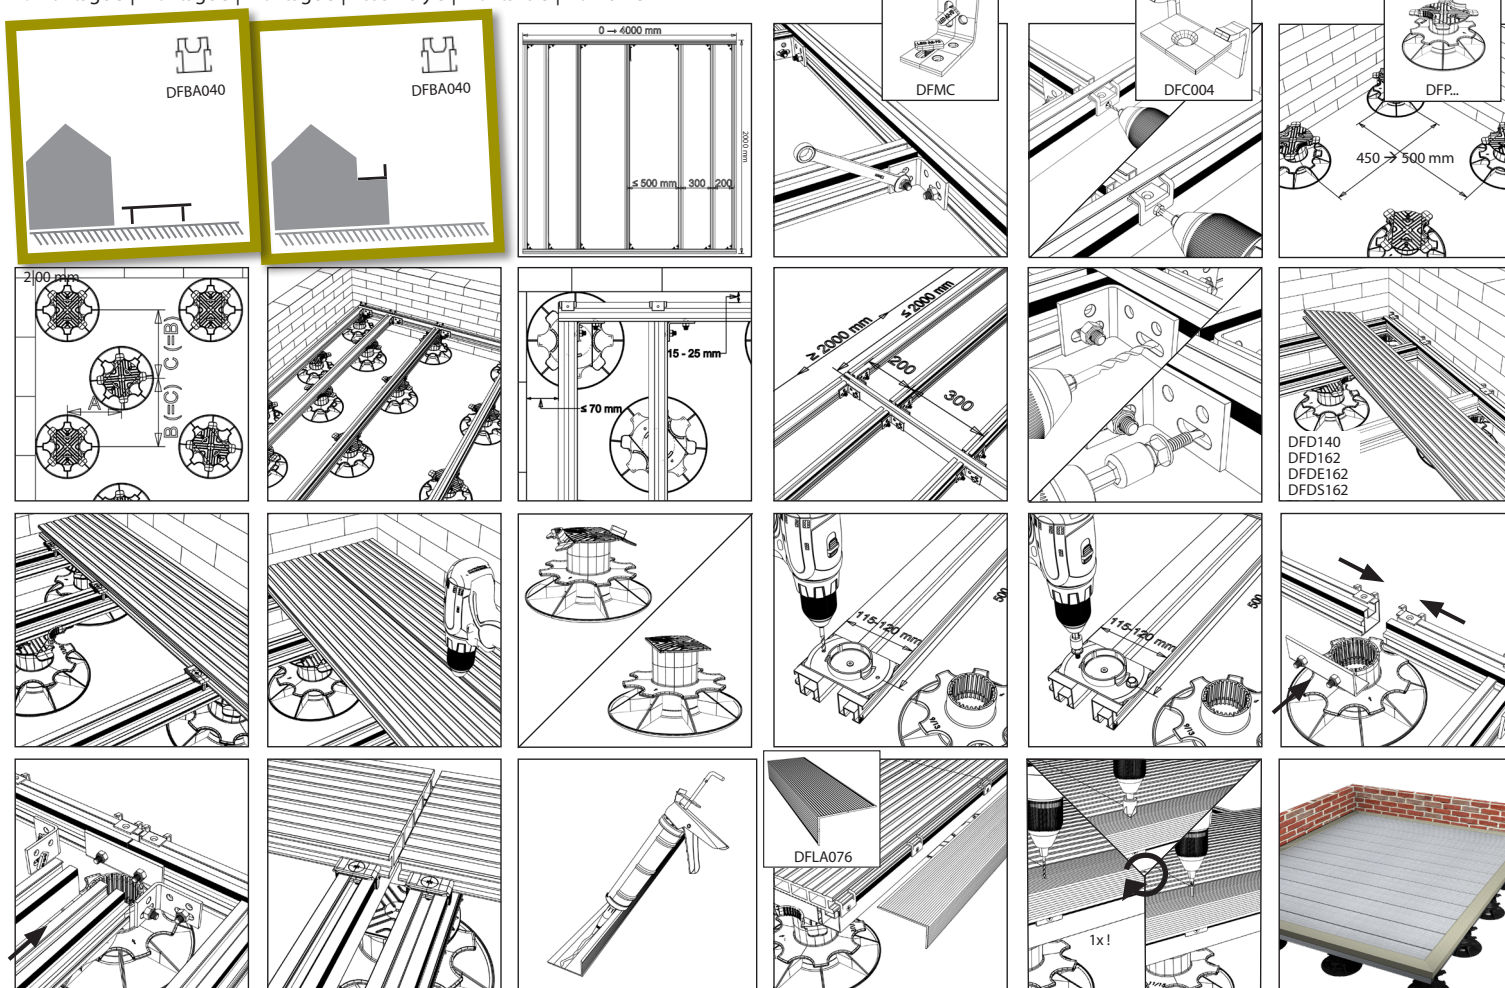

8. DFC001/002/004—Herstellung | Réparation | Reparatur | Repair | Naprawy | Ремонт

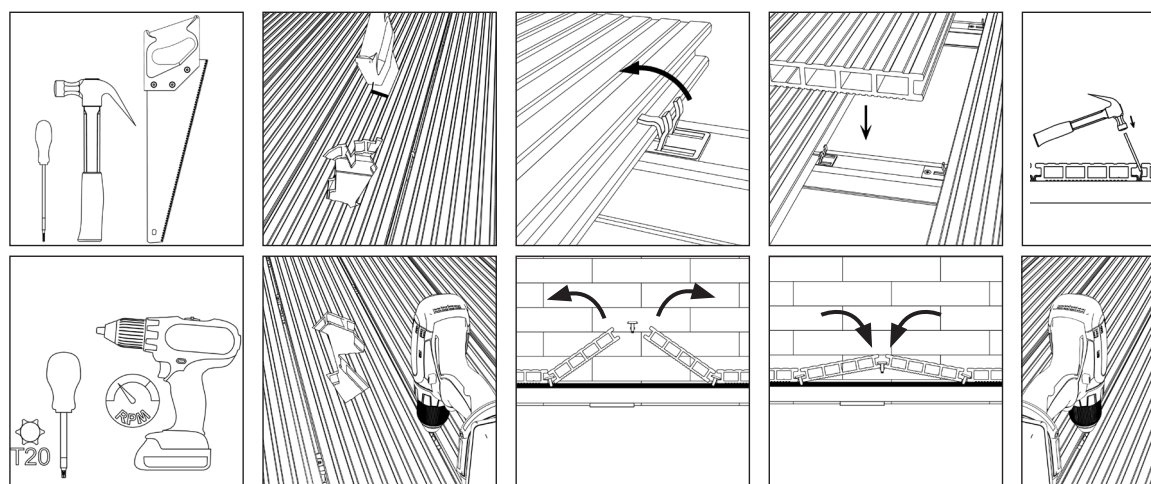



Verzagen DFDF162 | Découpe DFDF162 | Cutting DFDF162 | Sägen DFDF162

Bij het verzagen van de DFDF162 is het belangrijk om de onderstaande richtlijnen in acht te nemen. De gegeven instructies dienen als algemene aanbevelingen en vormen geen garantie op het eindresultaat. Het gebruik van ongeschikte gereedschappen of afwijkingen van de richtlijnen kan leiden tot minder optimale zaagsneden of schade aan het materiaal.

Vorbereitung:

Gebruik een cirkelzaag of afkortzaag met een fijngetand hardmetalen zaagblad (minimaal 60 tanden, bij voorkeur 80 tanden). Zorg voor een stabiele ondergrond en maak indien nodig gebruik van een klem om trillingen tijdens het verzagen te minimaliseren.

Zaagproces:

Test vooraf op een reststukje om te controleren of het zaagblad en de afkortzaag geschikt zijn. Gebruik een middelhoge zaagsnelheid en een rustige doorvoer om de terrasplank zorgvuldig in te korten. Zaagrichting: Zaag de terrasplank met de folie naar boven. Gebruik van tape: Indien gewenst kan schilderstape met een lage hechtingsweerstand worden toegepast voor een nette zaagsnede.

Lors de la découpe du DFDF162, il est important de respecter les consignes ci-dessous. Les instructions données sont des recommandations générales et ne garantissent pas le résultat final. L'utilisation d'outils inappropriés ou le non-respect des consignes peut entraîner des découpes moins optimales ou des dommages au matériau.

Préparation :

Utilisez une scie circulaire ou une scie à onglet avec une lame en carbure de tungstène à dents fines (au moins 60 dents, de préférence 80 dents). Assurez-vous d'avoir une surface stable et utilisez, si nécessaire, une pince pour minimiser les vibrations pendant la coupe.

Processus de coupe :

Testez au préalable sur un morceau de test pour vérifier si la lame de scie et la scie à onglet sont adaptées. Utilisez une vitesse de coupe moyenne et une progression régulière pour couper soigneusement la planche de terrasse. Direction de coupe : Coupez la planche de terrasse avec le film vers le haut. Utilisation de ruban adhésif : Si souhaité, un ruban de peinture à faible adhérence peut être appliqué pour une coupe nette.

When cutting the DFDF162, it is important to follow the guidelines below. The instructions provided are general recommendations and do not guarantee the final result. Using inappropriate tools or deviating from the guidelines may result in suboptimal cuts or damage to the material.

Preparation:

Use a circular saw or miter saw with a fine-toothed carbide-tipped blade (at least 60 teeth, preferably 80 teeth). Ensure a stable surface, and if necessary, use a clamp to minimize vibrations during cutting.

Cutting Process:

Test beforehand on a scrap piece to check if the saw blade and miter saw are suitable. Use a medium cutting speed and a steady feed rate to carefully shorten the decking board. Cutting direction: Cut the decking board with the film facing up. Use of tape: If desired, painter's tape with low adhesive strength can be applied for a clean cut.

Beim Sägen des DFDF162 ist es wichtig, die unten stehenden Richtlinien zu beachten. Die gegebenen Anweisungen dienen als allgemeine Empfehlungen und stellen keine Garantie für das Endergebnis dar. Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge oder Abweichungen von den Richtlinien kann zu weniger optimalen Sägeschnitten oder Schäden am Material führen.

Vorbereitung:

Verwenden Sie eine Kreissäge oder eine Gehrungssäge mit einem feinzahnigen Hartmetall-Sägeblatt (mindestens 60 Zähne, vorzugsweise 80 Zähne). Stellen Sie sicher, dass die Unterlage stabil ist, und verwenden Sie gegebenenfalls eine Klemme, um Vibrationen während des Sägens zu minimieren.

Sägeprozess:

Testen Sie vorher an einem Reststück, um sicherzustellen, dass das Sägeblatt und die Gehrungssäge geeignet sind. Verwenden Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen gleichmäßigen Vorschub, um das Terrassendielen sorgfältig zu kürzen. Sägerichtung: Sägen Sie die Terrassendiele mit der Folie nach oben. Verwendung von Klebeband: Falls gewünscht, kann Malerkrepp mit niedriger Klebkraft für einen sauberen Schnitt aufgetragen werden.